


# Kratka navodila za termostat EB-Therm 205

Hiter in preprost začetek uporabe! Pred vami so navodila za najpomembnejše funkcije in nastavitve, uvod v programe za varčevanje energije in pregled menijev.

Vedno preberite tudi celoten priročnik, kjer lahko najdete vse potrebne informacije o izdelku.


## Predstavitev termostata EB-Therm

Tako je videti zaslon, ko prvič vklopite EB-Therm.

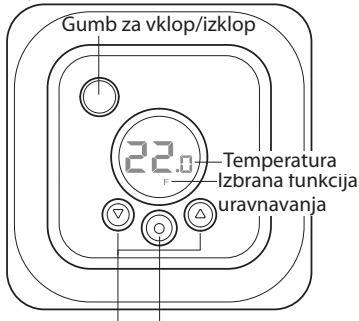

Pušični tipki [▼▲]    Izbirni gumb [●]

## Uporaba menija

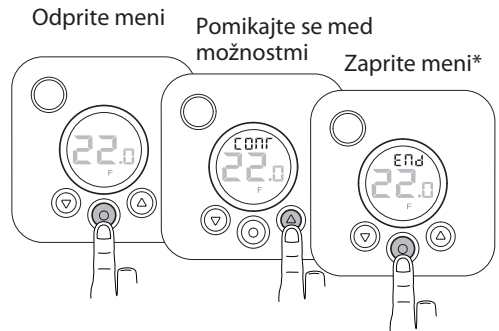


\*Ali pa počakajte 30 sekund za samodejni izhod.

## Vklop in izklop


V stanje pripravljenosti\*

Iz stanja pripravljenosti

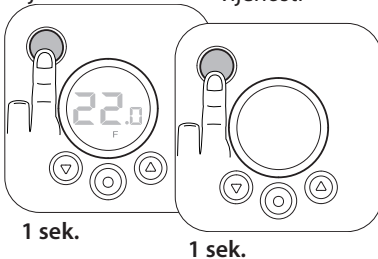

\*Temperatura se ne uravnava. Ura teče in nastavitve se shranijo v pomnilnik.


## Zaklepanje gumbov

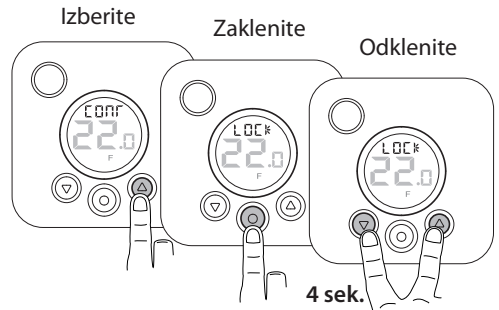

# Osnovne nastavitve


## Čas in datum

Če želite uporabljati vse funkcije, morate najprej nastaviti čas in datum.

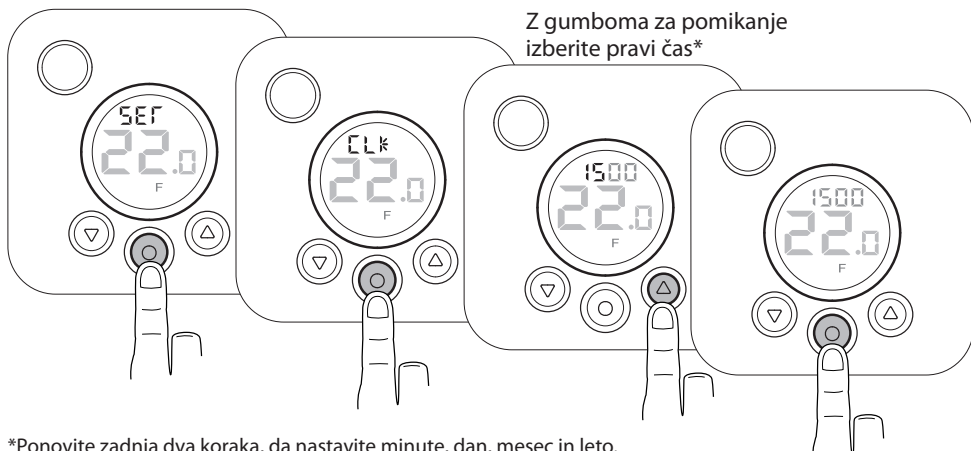

\*Ponovite zadnja dva koraka, da nastavite minute, dan, mesec in leto. Termostat samodejno določi dan v tednu, vendar ga ne prikaže.


## Želena temperatura

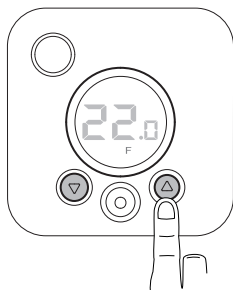

## Prikaz dejanske temperature

Najprej zaklenite gumbe

Temperatura tal\*

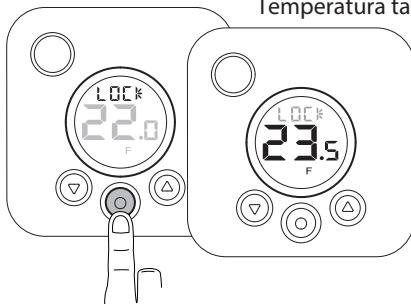


\*Če je termostat nastavljen na možnost *temperatura tal*. V nasprotnem primeru je prikazana sobna temperatura (R).

**Več o temperaturi** EB-Therm 205 lahko uravnava temperaturo na tri različne načine (*temperatura tal*, *sobna temperatura* ali *sobna temperatura in temperatura tal*), zato lahko kombinirate različne temperature tal s temperaturo najugodnejšega počutja. Če je senzor temperature tal povezan, ko prvič vklopite termostat, se *temperatura tal* izbere samodejno. Možnosti *sobna temperatura* ne morete izbrati, če je povezan senzor temperature tal. Možnost sobne temperature in temperature tal je namenjena za uporabo v sobah z lesenimi tlemi in v sobah z velikimi okni, v katerih je veliko sončne svetlobe. Več o funkcijah upravljanja in o tem, kako jih nastavite, lahko preberete v priročniku. Dejanske temperature lahko odčitate kadar koli na zgoraj opisan način.

# Programi za varčevanje energije

Varčujte energijo na pameten in enostaven način! S temi programi termostat prilagodi ogrevanje vašim dejanskim potrebam in zniža temperaturo, ko ogrevanje ni potrebno. Na voljo imate dva programa:




Temperatura se samodejno zniža za 5 °C v naslednjih obdobjih:  
ponedeljek–petek, 8.30–15.00  
ponedeljek–nedelja, 23.00–5.00



Temperatura se vedno samodejno zniža za 5 °C, razen v obdobju:  
ponedeljek–petek, 6.00–18.00

## Zagon/ustavitev programov

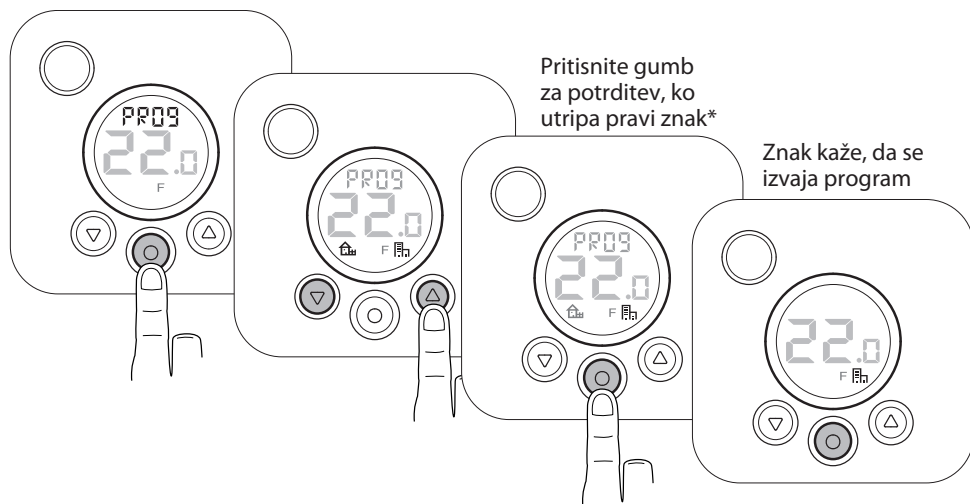

\*Ustavitev programa: pritisnite gumb za potrditev, ko noben znak ne utripa.

# Načrt menija

Spodaj je predstavljena struktura menija termostata EB-Therm 205. Tukaj lahko hitro vidite, kje lahko najdete posamezne funkcije in nastavitve.

## CONT

Nastavitev kontrasta zaslona

1-8

## PROG

Zagon/ustavitev programov



Programi za  
stanovanjske prostore



Programi za poslovne  
prostore

## SET

Različne nastavitve

### CLK

Nastavite čas in datum.

### S

Izklopite ali vklopite samodejni prehod na poletni čas.

### RNF

Nastavite način uravnavanja temperature. F (temperatura tal) – R (sobna temperatura) – R&F

### OH

Nastavite temperaturo za omejevanje senzorja temperature tal za način R & F.

### DISP

Nastavite format prikaza časa (12- ali 24-urni).

### AF

Vklopite ali izklopite prilagodljivo delovanje.

### RST

Obnovi tovarniške nastavitve in izbriše vse osebne nastavitve.

### END

Zaprte meni in se vrnite v osnovni način.

## LOCK

Zaklepanje gumbov

## END

Izhod iz menija